VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN
TURMVENTILATOR
VENTILATEUR À COLONNE
VENTILADOR DE TORRE

VIVALDI

OI 11

MANUALE D'ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG - LIVRET D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI

1.Dopo aver tolto l'imballaggio assicurateVi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgeteVi al nostro Centro Assistenza Tecnica. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.

Attenzione:

- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

- I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.

2 .Prima di collegare l'apparecchio accertateVi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal Centro Assistenza Autorizzato o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

3. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come ventilatore a torre. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

4. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnete l'apparecchio e sconnettetelo dalla rete di alimentazione elettrica togliendo la spina dalla presa di corrente oppure spegnendo l'interruttore dell'impianto.

5. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio spegnetelo e non manomettetelo. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

6. Quando decidete di non utilizzare più l'apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante togliendo la spina dalla presa di corrente dopo averlo spento.

7. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:

non usare l'apparecchio nelle vicinanze di sorgenti d'acqua quali vasche, docce o piscine,

non toccate l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi,

non lasciate l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici,

per evitare il surriscaldamento non coprire le griglie di uscita dell'aria,

quando è in funziona il riscaldatore non deve essere posizionato troppo vicino alla presa di corrente.

8. L'apparecchio è dotato di un segnalatore acustico che entra in funzione in caso di surriscaldamento durante la funzione "riscaldamento". Se dovesse suonare, spegnere immediatamente l'apparecchio. IMPORTANTE:

quando l'allarme suona NON utlizzare l'apparecchio.

9. Temperatura ambiente max 35°C.

10. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di liquidi o gas potenzialmente infiammabili o esplosivi.

11.Per evitare il surriscaldamento, non corpire l'apparecchio.

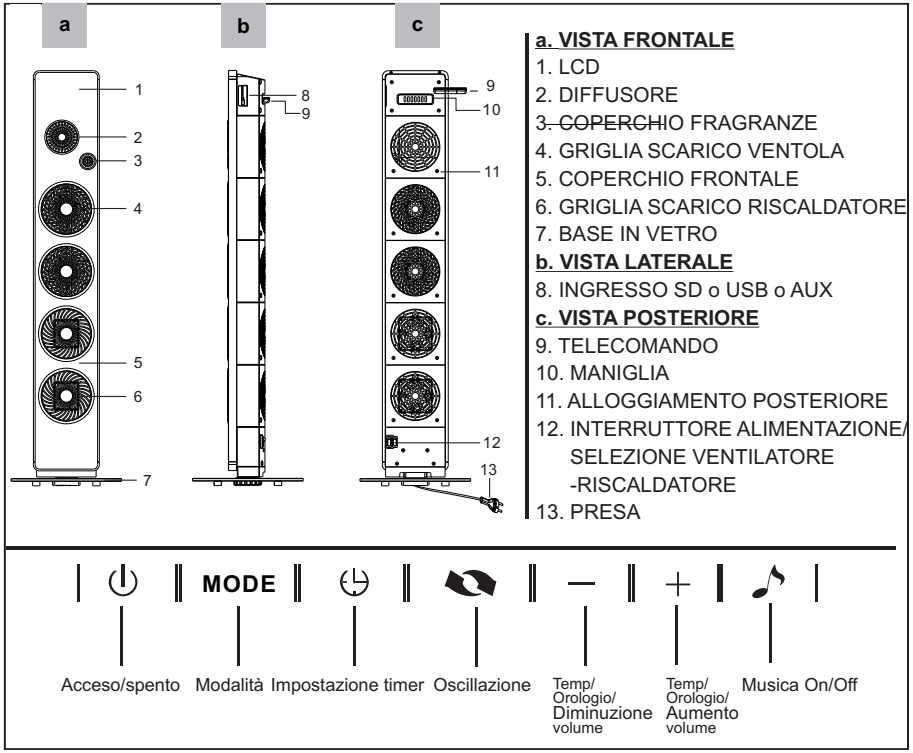

ASSEMBLAGGIO

Rimuovere il prodotto con cura dal cartone e dalla busta di plastica.Fissare la base seguendo le indicazioni delle figure 1-2-3. Appoggiare il prodotto su una superficie piana.Impostare l'interruttore per l'alimentazione elettrica su OFF. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica 220-240 V ~ AC.

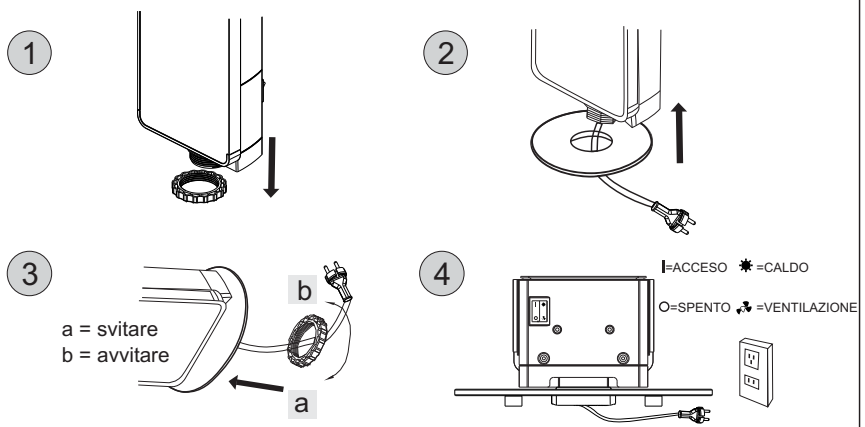

FUNZIONE VENTILAZIONE

Basso | Medio | Alto | Naturale | Notturno

1

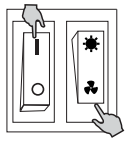

Premere il pulsante su "I" e premere il pulsante sul simbolo "✿"

2

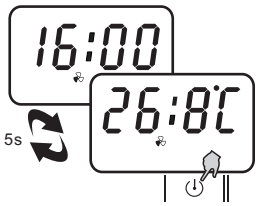

Premere il pulsante "⏻", la visualizzazione della temperatura e dell'orologio si alterneranno per 5 secondi, la ventilazione bassa "✿" sarà attivata.

3

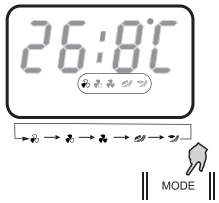

Premendo il pulsante "MODE" si può selezionare la velocità di ventilazione:basso→medio→massimo→brezza naturale→comfort notte.

FUNZIONE RISCALDAMENTO

Temperatura ambiente | Caldo minimo | Caldo massimo | AUTO Automatico

1



Premere il pulsante su "I" e premere il pulsante sul simbolo "✸"

2

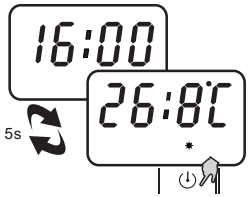

Premere il pulsante timer "⏻", la visualizzazione della temperatura e dell'orologio si alterneranno per 5 secondi, il calore massimo "✸" sarà attivato.

3

Premendo il pulsante "MODE" si può selezionare la funzione "heater-riscaldamento" e si può scegliere:autoamtico→temperatura ambiente→calore basso→calore alto

Quando si sceglie la funzione "AUTO"=AUTOMATICO la temperatura inizia a lampeggiare; la temperatura desiderata si imposta premendo "+" o "-" ed è regolabile tra 10°C e 35°C. Quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata, l'apparecchio inizia ad emettere aria calda.

Il display inizia a lampeggiare per 5 secondi e conferma le impostazioni.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

1

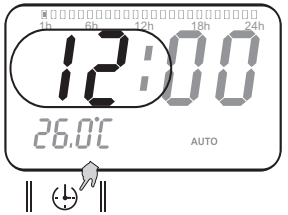

Premere il pulsante timer "⏻" per 3 secondi, il display delle ore inizia a lampeggiare

2

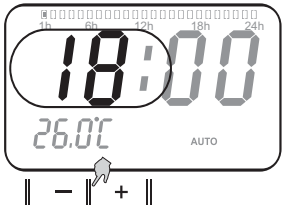

Premere "+" o "-" per impostare l'ora attuale.

3

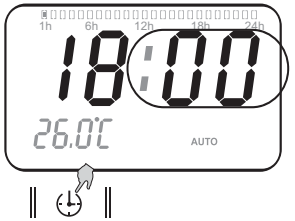

Premere il pulsante timer "⏻" per confermare l'ora impostata. I minuti inizieranno a lampeggiare.

4

Premere "+" o "-" per impostare i minutri attuali, premere il tasto timer "⏻" per confermare i minuti impostati.

IMPOSTAZIONE TIMER

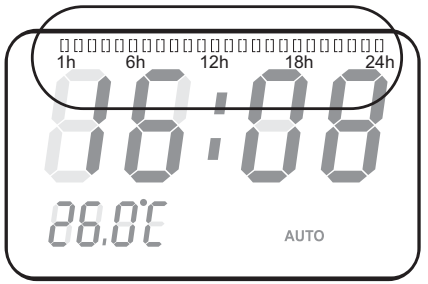

I segmenti sono 24: corrispondono alle 24 ore del giorno.

[ ] Segmento vuoto：apparecchio spento

[▮] Segmento nero：indicazione che l'apparecchio sarà in funzione

[▮] Segmento lampeggiante：in attesa di conferma delle operazioni timer entro 10 secondi

1

Premere il pulsante timer “”, il segmento lampeggerà.

1h 6h 12h 18h 24h

2

Premere "+" o "-" facendo scorrere il segmento avanti o indietro per impostare l'ora desiderata di accensione.

1h 6h 12h 18h 24h

3

Premere il pulsante timer “” per confermare l'ora impostata “” il successivo segmento lampeggerà e dopo 10 secondi non lanpeggerà più indicando così che il timer è stato impostato

1h 6h 12h 18h 24h

Se si desidera impostare l'orario di lavoro continuo, ripetere premendo il pulsante timer “” , il segmento “” diventerà “” , il succesivo segmento lampeggerà per 10 secondi

1h 6h 12h 18h 24h

Se si desidera cancellare il tempo selezionato, premere il pulsante timer “” e utilizzare i pulsanti + o - per annullare le impostazioni facendo scorrere I segmenti, i segmenti “” , diventeranno segmenti “” premendo il pulsante timer “”

OSCILLAZIONE

Premendo il pulsante di oscillazione “” l'apparecchio inizierà ad oscillare.
Per disattivare questa funzione,premere nuovamente il pulsante di oscillazione “”

1

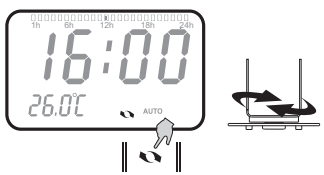

2

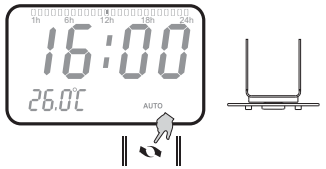

FUNZIONE PROFUMATORE

Sulla parte frontale dell'apparecchio c'è un diffusore di profumo. Mettere qualche goccia di profumo sull'apposito erogatore di profuno in ceramica, rimettere nel vano e richiudere il coperchio.
(Importante: utilizzare solo profumi a base di acqua, non si possono utilizzare profumi a base di olio).

1

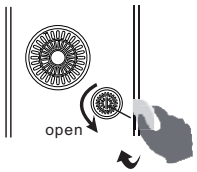

Aprire il coperchio del profumatore con una moneta.

2

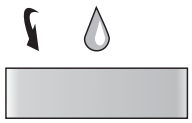

Mettere sull'apposito erogatore di profumo in ceramica, qualche goccia di profumo a base di acqua.

3

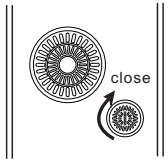

Rimette il coperchio e chiudere con la moneta.

Ascoltare Musica

Formato di compressione: MP1/MP2/MP3
Bit rate MP3: 8-320 kbps e VBR (= Variable BitRate)
MP3 sample rates: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
Supportati numero di file / cartelle: File: max. 1000 Cartella: max. 1000 (compreso file)

Non utilizzare il pulsante "‖–‖" per spegnere la musica direttamente, se si usa questo pulsante, la musica continuerà automaticamente ancora pochi minuti, per ricordare che la musica non è ancora spenta. Per arrestare la musica premere il pulsante "‖◢◣‖"

▸ Fissaggio contenitore porta Mp3

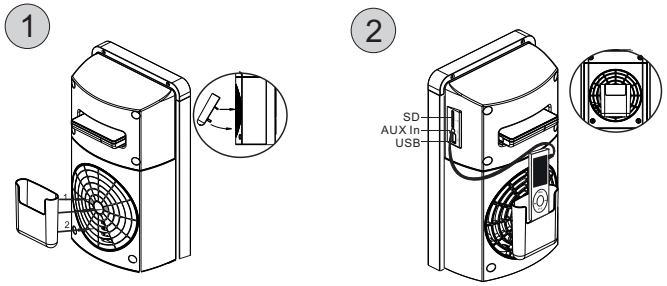

▸ Funzionamento Ascoltare Musica

Inserire una SD card, lettore Mp3 o un disco U alla porta corrispondente sulla destra dell'unità, premere "◢◣" il pulsante ,music-play inizierà a funzionare

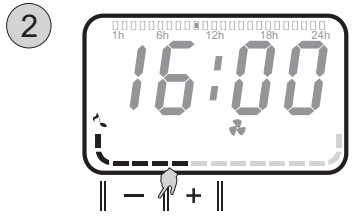

▸ Porta USB/SD - Ascoltare musica
Premere il tasto "+" o "-" per regolare il volume,
▸ Ingresso AUX - Ascoltare musica
Usare Mp3 per regolare il volume

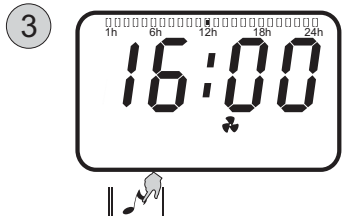

Premere il pulsante "◢◣" per spegnere la musica.

▸ Porta USB/SD - Ascoltare musica
È possibile utilizzare il pulsante "|◀" o "▶|" del telecomando per riprodurre la traccia precedente o successiva della musica.
▸ Ingresso AUX - Ascoltare musica
Utilizzare Mp3 per riprodurre la traccia precedente o successiva della musica

TELECOMANDO

1.Inserire due pile stile tipo AAA.

2.Visione dei tasti del telecomando:

MISURE DI SICUREZZA

1. Onde evitare il sovrariscaldamento, l'unità dispone di un sistema di protezione da sovraccarico termico.

2. Qualora venga raggiunta la temperatura di sovrariscaldamento, il riscaldatore viene automaticamente spento.Quando l'apparecchio si è raffreddato, può essere riavviato.

3. Se l'unità si inclina accidentalmente, un sistema di sicurezza toglierà automaticamente la corrente; quanto l'apparecchio sarà in posizione verticale, sarò spento e per ripristinare le funzioni si dovrà premere il tasto on/off situato nella parte superiore.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: SCOLLEGARE SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI SPOSTARE L'UNITÀ O EFFETTUARNE LA MANUTENZIONE. NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA!

PULIZIA: IMPORTANTE! NON IMMERGERE L'UNITA' IN ACQUA.

Pulire la presa d'aria mediante l'aspiratore a spazzola collegato all'aspirapolvere. Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido.

ATTENZIONE: Non utilizzare benzina, benzene, diluenti, detergenti forti ecc. in quanto possono danneggiare il prodotto. NON UTILIZZARE ALCOOL O SOLVENTI.

CONSERVAZIONE: Conservare l'apparecchio unitamente alle presenti istruzioni all'interno dell'imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto.

ATTENZIONE

Il simbolo sul prodotto indica che al termine della sua vita di funzionamento, l'apparecchio, non deve essere trattato come un normale rifiuto ma, essendo un rifiuto speciale, deve essere demolito nelle apposite aree di recupero e smaltimento come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2002/96/CE (WEEE). Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare probabili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo dovute alla presenza nel prodotto di sostanze potenzialmente pericolose. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento abusivo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge vigente.

ENGLISH

GENERAL DIRECTIONS

1. Remove the packaging and make sure that the appliance is intact. If in doubt, do not use it and contact our Technical Assistance Centre. Packaging materials (plastic bags, polystyrene, staples etc.) must be kept out of the reach of children as they could be hazardous.

Caution:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Before connecting the appliance, check that the appliance rating corresponds to the mains rating.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

3. This appliance must only be used for the purpose for which it has been manufactured, i.e. as a tower fan. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper or incorrect use.

4. Before cleaning or carrying out maintenance on the appliance, disconnect it from the electrical mains by removing the plug from the electrical outlet or by switching off the system switch.

5. If the appliance is faulty and/or operating incorrectly, switch it off without tampering with it. If the above is disregarded, the safety of the appliance may be compromised.

6. Switch off the appliance and remove the plug from the electrical outlet when not in use.

7. The use of any electrical appliance calls for the awareness of some basic rules, such as:

- do not use the appliance near sources of water such as baths, showers or swimming pools

- do not touch the appliance with wet or damp hands or feet

- do not leave the appliance exposed to atmospheric agents

- the heater must not be located immediately below a socket- outlet

- in order to avoid overheating, do not cover the heater

8.The unit has an acoustic warning device that is triggered in the event of overheating during the "heating" function. If it goes off, turn off the appliance immediately. IMPORTANT: when the alarm sounds, do NOT use the appliance.

9. Max. ambient temperature 35°C.

10. Do not use the appliance in the presence of potentially flammable or explosive liquids or gases.

11. In order to avoid overheating, do not cover the heater.

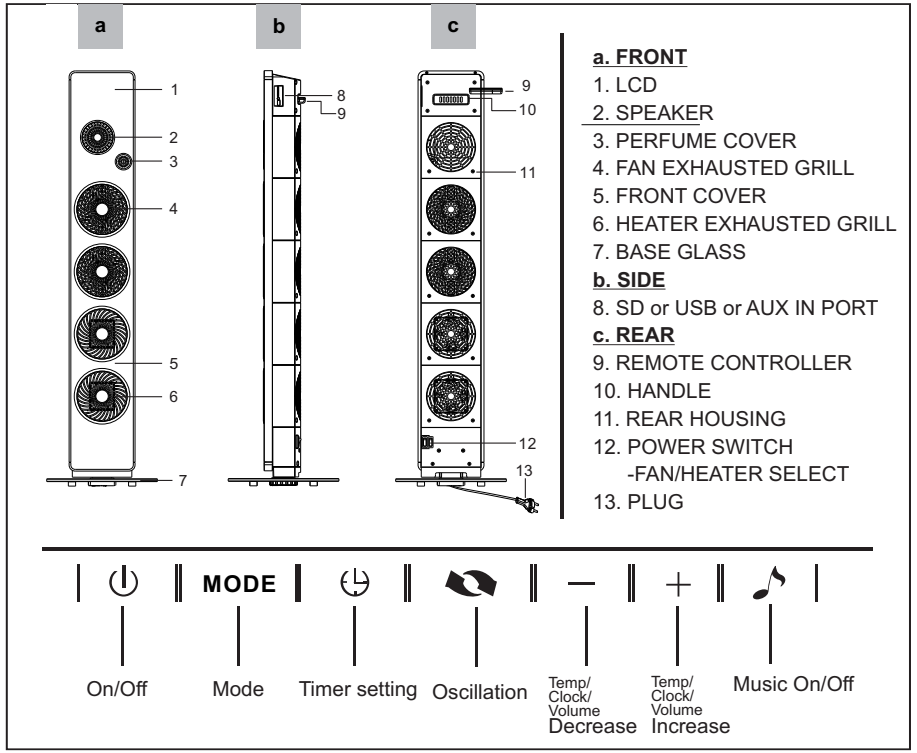

ASSEMBLING

Remove the product carefully from the plastic bag and the carton. Follow step 1 to 3 to fix base. Put the heater on a stable flat surface. Set the main power foot switch to' OFF'. Plug the cord set into a 220-240V~A.C. electrical outlet.

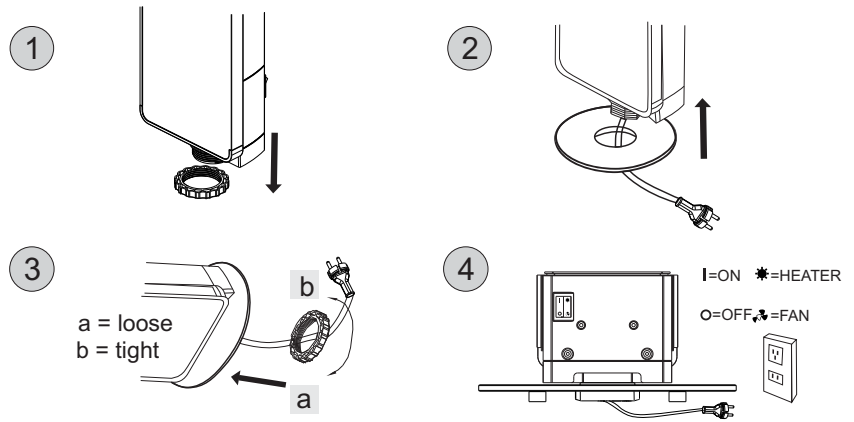

FAN MODE

Low speed | Mid speed | High speed | Nature wind | Sleeping wind

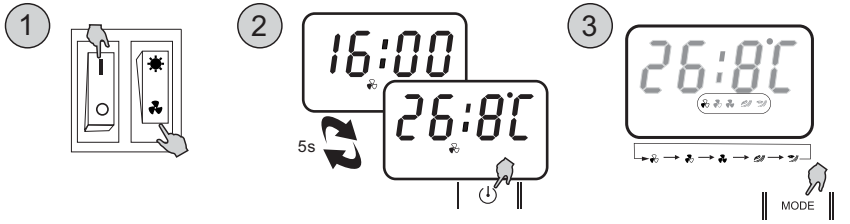

Press the " I " button turn on power and turn the other switch to the " "

Press the "⏻" power button, the temperature and the current time display for 5 seconds alternately," " low speed will be activated.

Press the "MODE" button can set speed option: low→medium→maximum→natural wind→sleeping wind

HEATER MODE

Cool fan | Low heat | Hight heat | AUTO | Auto

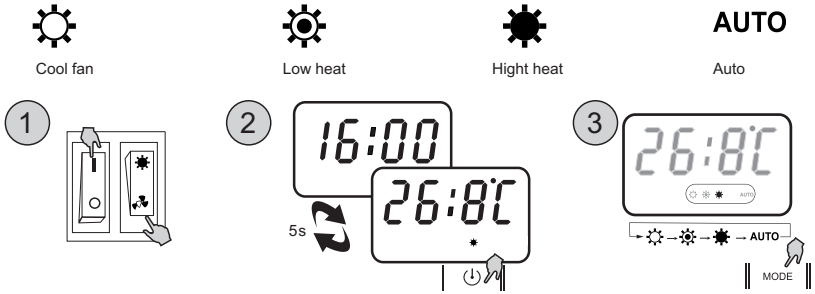

Press the " I " button turn on power and turn the other switch to the " "

Press the "⏻" power button the temperature and the current time display for 5 seconds alternately, " " high heat will be activated.

Press the " Mode" button can set heater option: Auto→cool fan→low heat→high heat

When chose "AUTO"mode, the temperature will flash and a target temperature can be set by pressing "+"or "-"button, the target temperature can be from 10℃ to 35℃. When the environment temperature lower than the target temperature, the heater start to work.

flash for 5 seconds and confirm selected

CURRENT TIME SETTING

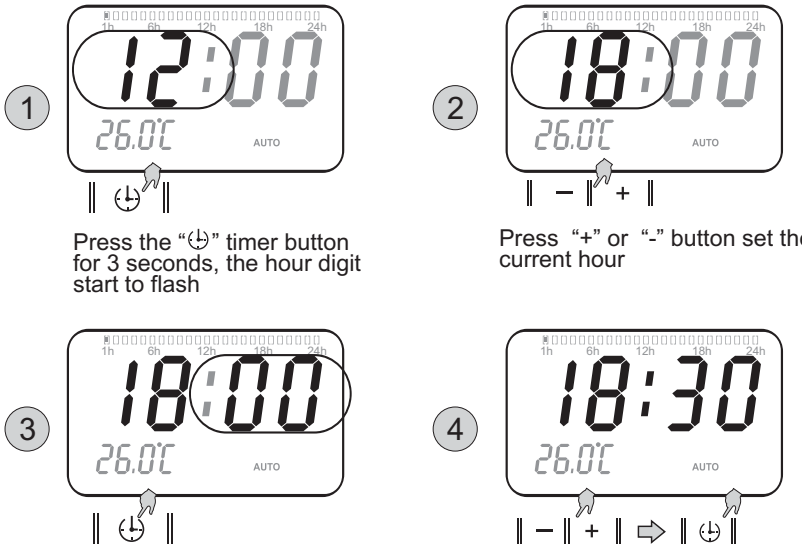

Press the "⏻" timer button for 3 seconds, the hour digit start to flash

Press "+" or "-" button set the current hour

Press the "⏻" timer button to confirm the hour selected, and the minute digit start to flash

Press "+" or "-" button set the current minute, press " " timer to confirm selected

TIMER SETTING

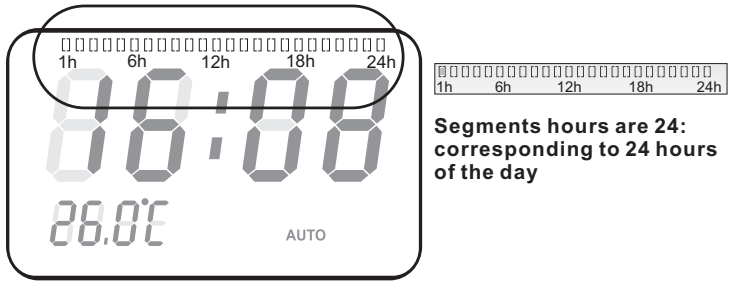

Segments hours are 24: corresponding to 24 hours of the day

[ ] empty dot: off (canceled) status

[ ] selected dot: working (confirmed) status

[ ] flash dot: selected (waiting confirmation) if without any timer operations, flashing carry out 10 seconds

1

Pressing the "⏲" timer button, one dot will flash

1h 6h 12h 18h 24h

2

Press "+" or "-" button can move dot for time selection

1h 6h 12h 18h 24h

3

Press "⏲" timer button to confirm the selected time, dot become "▮" then the next dot will become flashing, after 10 seconds the dot flashing stops and the timer setting is completed

1h 6h 12h 18h 24h

If you want to set the continuous working time, repeat pressing "⏲" button, the " [] " will become " ▮ " one by one, then next dot will flash for 10 seconds

1h 6h 12h 18h 24h

If you want to cancel the timer setting ,press "⏲" button, and use "+" or "-" button to move flash dot, when the " ▮ " become " [] ", press the "⏲" button to cancel the selected time and dot will be " [] "

OSCILLATING

Press the "⇆" oscillation button will allow the Heater to oscillate. To stop the oscillation, press the "⇆" oscillation button once more.

1

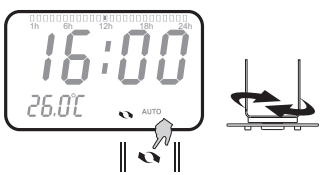

2

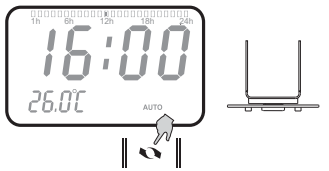

PERFUME FUNCTION

There is a perfume slot on the right of speaker. Drop some perfume to the ceramic and insert to the slot and close the cover.
(Important: Must use water-based fragrance, can not use oil-based fragrance)

1

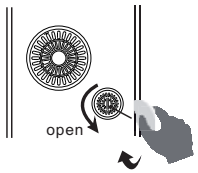

Use a coin to open the cover as picture 1 show

2

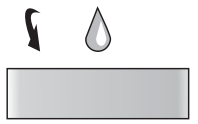

Take out the ceramic and drop the water-based fragrance

3

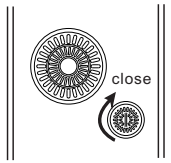

Use a coin and close the cover as picture 3 show

Music Play

Compression format: MP1/MP2/MP3
MP3 bit rates: 8-320 kbps and VBR (= Variable BitRate)
MP3 sample rates: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
Supported Number of Files/Folders: File: Max. 1000 Folder: Max. 1000 (including File)

Do not use "⏮⏯" button to close music directly, If you do that, the music will continue automatically after few minutes, reminding you that the music is not closed yet. To stop the music please touch the "⏮♪⏯" button.

▸ Mp3 bracket assembly

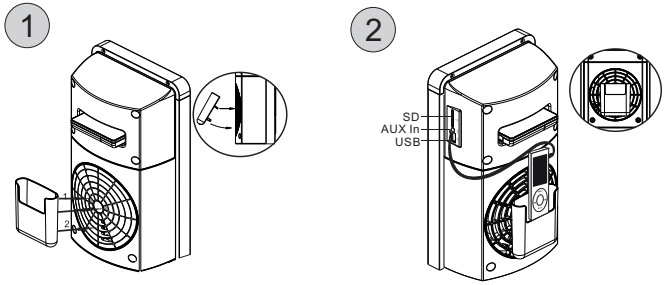

▸ Music Play operation

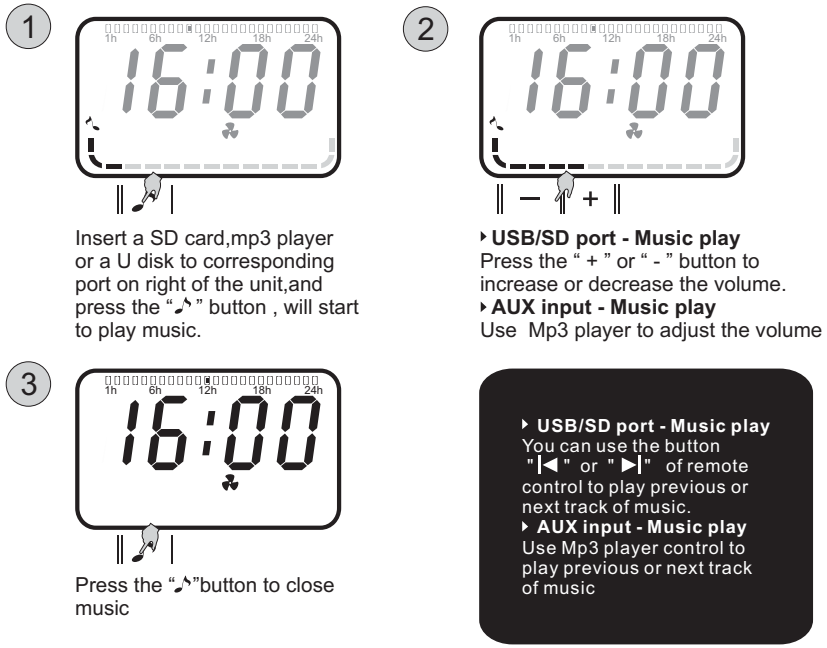
1
16:00
Insert a SD card,mp3 player or a U disk to corresponding port on right of the unit,and press the "♪" button , will start to play music.
2
16:00
▸ USB/SD port - Music play
Press the " + " or " - " button to increase or decrease the volume.
▸ AUX input - Music play
Use Mp3 player to adjust the volume
3
16:00
Press the "♪"button to close music
▸ USB/SD port - Music play
You can use the button "⏮" or "⏭" of remote control to play previous or next track of music.
▸ AUX input - Music play
Use Mp3 player control to play previous or next track of music

REMOTE CONTROL

1. Install two "AAA" batteries.
2. The Remote Control button is labeled as below.
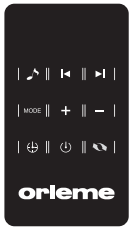
SAFETY FEATURES

1. A thermal overload protector is built in to prevent overheating.
2. When an overheat temperature is reached, the Heater will be automatically shut off. Once unit cool down, can be re-booted by user.
3. If the unit is tilted, a safety system automatically will cut off the power, after resume it to vertical position , it does not operate, it only can operate again by pressing on/off switch on the top of body

MAINTENANCE

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE MOVING OR SERVICING, DO NOT IMMERSE APPLIANCE IN WATER!

CLEANING: IMPORTANT! DO NOT IMMERSE APPLIANCE IN WATER!
Clean the Air Inlet with the vacuum brush attachment on your Vacuum cleaner,
Clean the body of the Appliance with a soft Cloth.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the Appliance. NEVER use ALCOHOL OR SOLVENTS.

STORAGE: Store the Appliance with these instructions in the original in a cool, dry place.

ATTENTION

The symbol on the product means that at the end of its life, the appliance must not be considered normal waste but hazardous waste and, as such, must be disposed of in specific recovery and disposal areas, as prescribed by the EC Directive 2002/96/EC (WEEE). By disposing of this product correctly, you can prevent negative consequences for the environment and for human health, due to the presence of potentially hazardous substances in the product. For more detailed information about recycling this product, contact the local authorities, the local waste disposal service or the shop from which the product was purchased. Unlawful disposal will be punished according to the law.

DEUTSCH

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Gerät aus der Verpackung nehmen und auf Unversehrtheit hin überprüfen. Im Zweifelsfalle das Gerät nicht gebrauchen. Wenden Sie sich diesbezüglich ausschließlich an unseren Kundendienst. Die einzelnen Verpackungsbestandteile (Plastiktüte, Styropor, Metallklemmen, usw.) stellen potentielle Gefahrenquellen dar und müssen als solche für Kinder unzugänglich sein.

Achtung:

-Das Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (Kinder inbegriffen) mit körperlicher, sensorialer und mentaler Einschränkung bestimmt bzw. durch Personen mit beschränkter Erfahrung oder beschränktem Wissen, außer die werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch entsprechend eingewiesen oder beim Gebruach beaufisichtigt und überwacht.

-Vorsicht beimGebrauch durch Kinder, dies ist kein Spielzeug.

2 .Vor dem Anschluss des Geräts ans Versorgungsnetz sicherstellen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzmerkmalen kompatibel sind. Ein beschdigtes Versorgungskabel muss vom Hersteller, vo einen vertraglichen Kundendienstzentrum oder von einem Fachmann ausgewechselt werden, um etwaige Gefahrensituationen zu vermeiden.

3. Das Gerät darf ausschließlich zu seinem ausdrücklich genannten Verwendungszweck, und zwar als Turmventilator, gebraucht werden. Für etwaige Schäden, die auf unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

4. Vor dem Durchführen jeder Art von Reinigung- bzw. Wartungsmaßnahmen den Ventilator grundsätzlich abschalten und die Stromversorgung trennen, dazu den Stromstecker ausstecken oder den Hauptschalter der Versorgungsanlage auf AUS stellen.

5. Gerät bei auftretenden Defekten und/oder Betriebsstörungen ausschalten und niemals unbefugte Maßnahmen vornehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Gerätesicherheit beeinträchtigt werden.

6. Soll das Gerät nicht mehr benutzt werden, so empfehlen wir, seinen Betrieb durch Ausschalten des Hauptschalters stillzulegen.

7. Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten stets einige Grundregeln beachtet werden, insbesondere:

- Das Gerät niemals in der Nähe von Wasserquellen wie z.B. Wannen und Becken, Duschen oder Pools verwenden

- Das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen berühren

- Das Gerät niemals offen den Witterungseinflüssen aussetzen.

-Zur Vermeidung von Überhitzung deckt nicht die Belüftungsschlitze
- Wenn aktiviert, die Heizung sollte nicht zu nah an der Steckdose platziert werden

8. Das Gerät ist mit einem Alarm-Tonsignal ausgestattet, das bei „Heizbetrieb“ bei Überhitzung zum Einsatz kommt. WICHTIG:

Wenn der Alarm ertönt, das Gerät NICHT benutzen.

9. Umgebungstemperatur max. 35°C.

10. Das Gerät niemals beim Vorhandensein potentiell brennbarer oder explosiver Stoffe verwenden.

11. Zur Vermeidung von Überhitzung Gerät nicht abdecken.

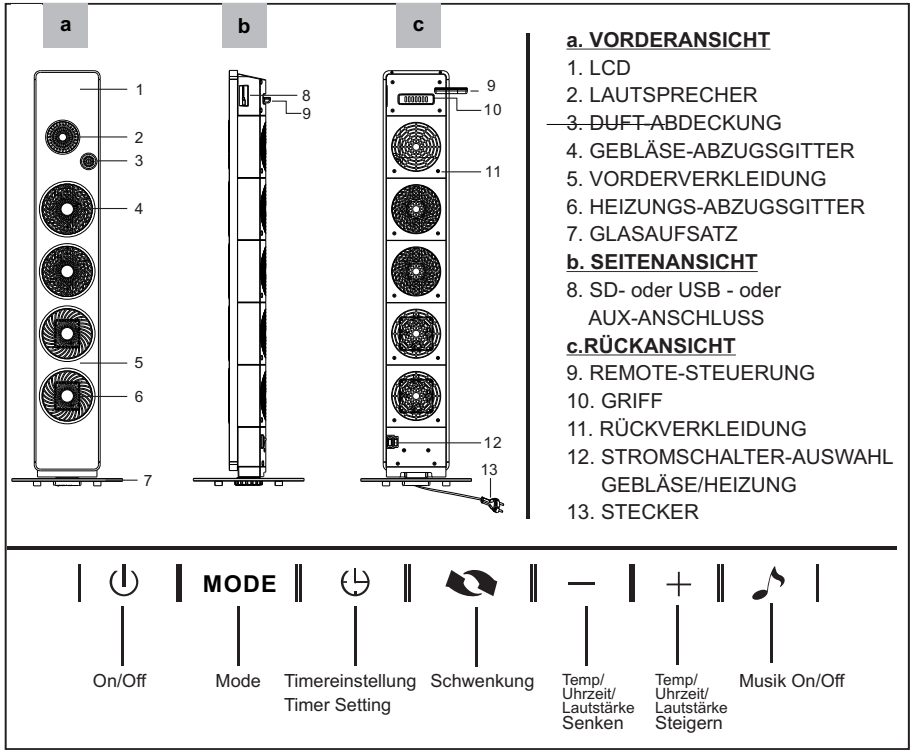

MONTAGE

Den Artikel vorsichtig aus der Plastikhülle nehmen. Den Unterbau wie in den Abbildungen 1 - 2 - 3 beschrieben befestigen. Das Gerät auf einer ebenen Fläche aufstellen.Den Netzschalter auf OFF stellen. Das Stromversorgungskabel in einer 220-240 V ~ AC Steckdose einstecken.

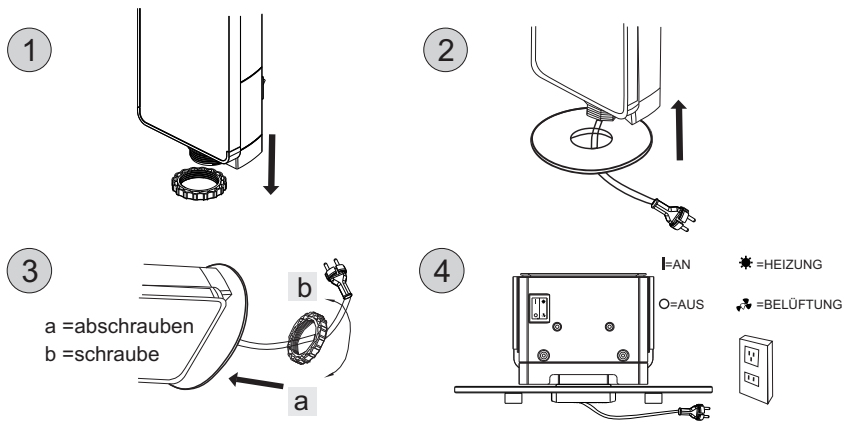

GEBLÄSE-MODUS

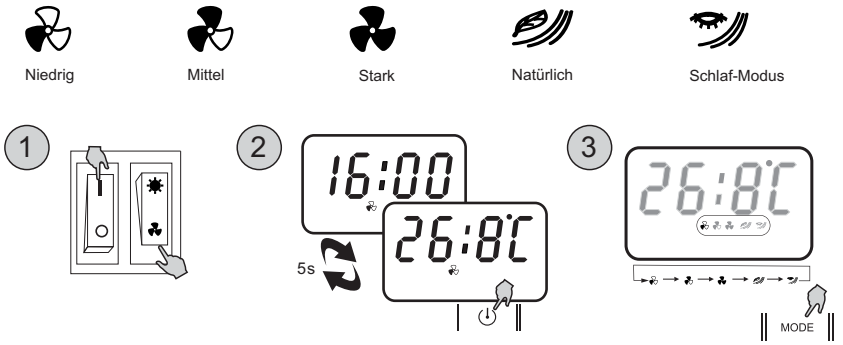

Stromschalter auf "I" stellen und den anderen Schalter auf Symbol "" stellen.

Power-Taste "⏻" betätigen, anschließend werden im 5-Sekunden-Takt abwechselnd die Temperatur und die Uhrzeit angezeigt. Gleichzeitig wird die niedrige Gebläsestufe "" aktiviert.

Durch Drücken der "MODE" Taste kann man die gewünschte Gebläsestufe einstellen: gering→mittel→hoch→natürliche Belüftung→Nachtkomfort.

HEIZ-MODUS

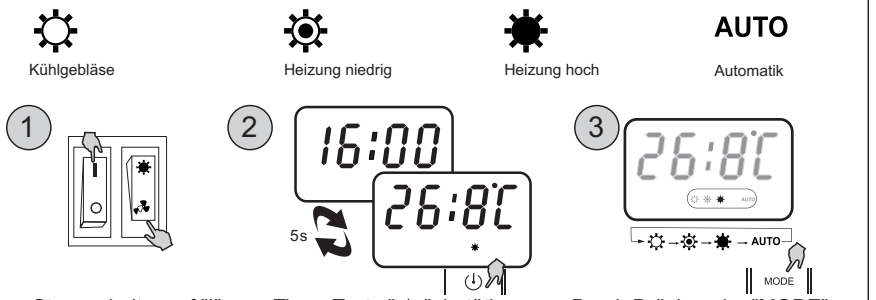

Stromschalter auf "I" stellen und den anderen Schalter auf Symbol "" stellen.

Timer-Taste "⏻" ,betätigen, anschließend werden im 5-Sekunden-Takt abwechselnd die Temperatur und die Uhrzeit angezeigt. Gleichzeitig wird die höchste Gebläsestufe "" aktiviert.

Durch Drücken der "MODE" Taste kann man die gewünschte Heizfunktion einstellen: Automatik→Gebläse→ geringe Heizstufe→hohe Heizstufe

Nach Auswahl der Funktion "AUTO"=AUTOMATIK beginnt die Temperaturanzeige zu blinken; Zur Einstellung der gewünschten Temperatur "+" oder "-" drücken, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 10°C und 35°C. Sobald die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert absinkt, beginnt das Gerät zu heizen.

Das Display blinkt 5 Sekunden lang auf, die Eingaben werden bestätigt

EINSTELLEN DER AKTUELLEN UHRZEIT

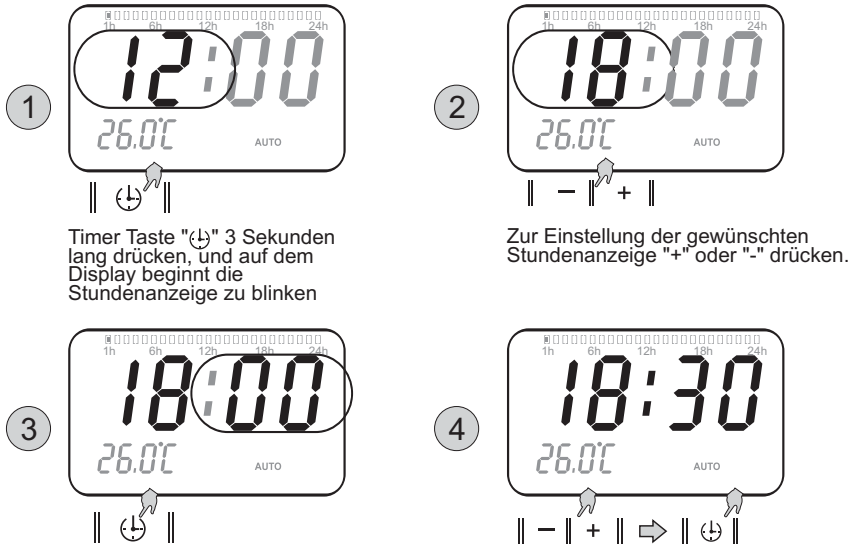

Timer Taste "⏻" 3 Sekunden lang drücken, und auf dem Display beginnt die Stundenanzeige zu blinken

Zur Einstellung der gewünschten Stundenanzeige "+" oder "-" drücken.

Zur Bestätigung der eingestellten Stundenanzeige Timer-Taste "⏻" drücken. Nun beginnt die Minutananzeige zu blinken.

Zur Einstellung der gewünschten Minutenanzeige "+" oder "-" drücken, Bestätigung der eingestellten Minutenanzeige Timer-Taste "⏻" drücken.

TIMER EINSTELLEN

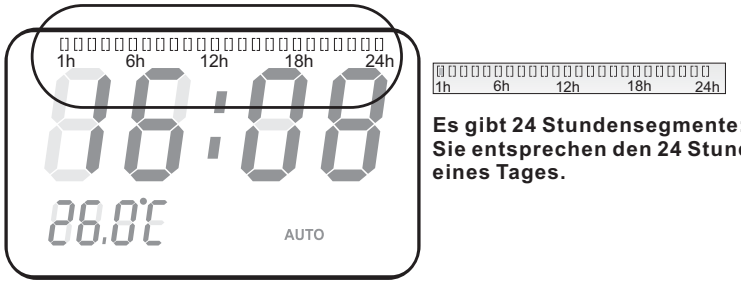

Es gibt 24 Stundensegmente: Sie entsprechen den 24 Stunden eines Tages.

[ ] Leeres Segment: Gerät aus

[▮] Schwarzes Segment: Gerät an

[▮] Blinkendes Segment: Blinkt nach der Timereinstellung zur Bestätigung 10 Sekunden lang auf

1

Timer-Taste "⏲" drücken, und das Segment beginnt zu blinken.

1h 6h 12h 18h 24h

2

Segmente zur Uhrzeiteinstellung mit den Tasten "+" oder "-" durchlaufen.

+

1h 6h 12h 18h 24h

−

3

Eingestellte Uhrzeit durch Drücken der Timer-Taste "⏲" bestätigen, das folgende Segment "▮" blinkt daraufhin 10 Sekunden lang auf, anschließend ist die Timer-Einstellung abgeschlossen.

1h 6h 12h 18h 24h

Soll das Gerät auf Dauerbetrieb geschaltet werden, so muss die Timer-Taste "⏲" wiederholt gedrückt werden, bis alle Segmente von "[]" auf "▮" gestellt wurden. Das nächste Segment blinkt jeweils 10 Sekunden lang auf.

1h 6h 12h 18h 24h

Zum Löschen der vorgenommenen Timer-Einstellung Timer-Taste "⏲" so oft wiederholt drücken und die Stunden mit den Tasten + oder - durchlaufen, bis die Segmente von"▮" auf "[]" gestellt wurden, dazu jeweils die Timer-Taste "⏲" drücken .

SCHWENKUNG

Sobald die Schwenktaste " " betätigt wird, beginnt das Gerät zu schwenken.
Zum Deaktivieren dieser Funktion erneut die Schwenktaste " " drücken.

1

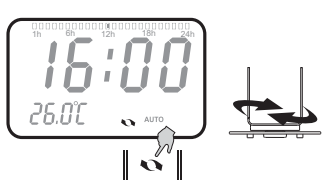

2

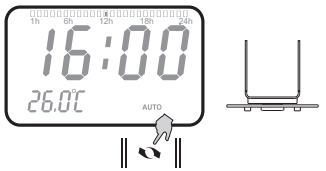

DUFTZERSTÄUBER

An der Vorderseite des Geräts befindet sich ein Duftverteiler. Einige Tropfen Raumduft in den entsprechenden Duftverteiler aus Keramik geben, wieder einsetzten und den Deckel verschließen.
(Wichtig: Nur Duftmittel auf Wasserbasis verwenden, Duftöle sind nicht geeignet).

1

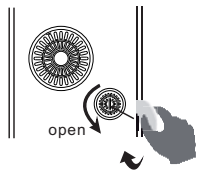

Den Deckel des Duftverteilers mit einer Münze öffnen.

2

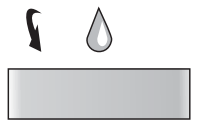

In den entsprechenden Duftverteiler aus Keramik einige Tropfen Duftwasser geben.

3

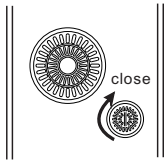

Deckel wieder anbringen und mit einer Münze verschließen.

Hören Sie Musik

Komprimierungs-Format: MP1/MP2/MP3
MP3-Bitraten: 8-320 kbps und VBR (= Variable Bitrate)
MP3-Abtastraten: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
Anzahl der unterstützten Dateien / Ordner: File: Max. 1000 Folder: Max. 1000 (einschließlich File)

Die Musik nicht direkt mit der Taste"‖ – ‖" ausschalten, andernfalls läfuft die Musik noch einige Minuten lang weiter um den Nutzer darauf hinzuweisen, dass sie noch nicht ausgeschaltet wurde. Die Musik stets mit der Taste "‖♪|" ausschalten.

▸ MP3-Container Festsetzung Tür

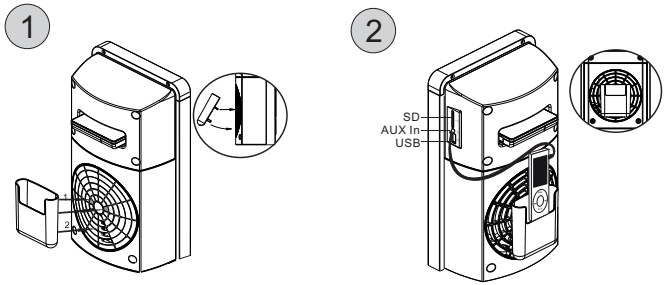

▸ Funktion Hören Sie Musik

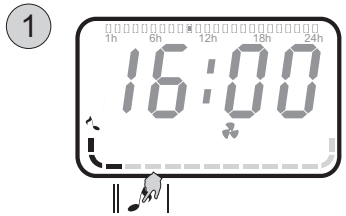

An den entsprechenden Port auf der rechten Seite eine SD Card, einen MP 3 Player oder eine U-Disk anschließen, Taste "♪" drücken und der Music Play Betrieb wird aufgenommen.

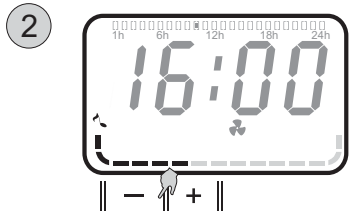

▸ USB/SD eingang - Music play
Drücken Sie die + oder -, um die Lautstärke einzustellen.
▸ AUX Eingang - Music play
Verwenden Sie MP3, um die Lautstärke.

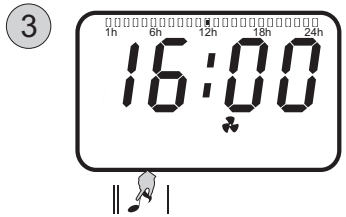

Die Musik stets mit der Taste "♪" ausschalten

▸ USB/SD eingang - Music play
Sie können die Taste "|◀" oder "▶|" der Fernbedienung zu spielen vorherigen oder nächsten Titel der Musik.
▸ AUX Eingang - Music play
Verwenden Sie Mp3-Player-Steuerung zur vorigen oder nächsten Titel von Musik zu spielen.

FERNBEDIENUNG

1. Zwei Batterien Typ AAA einlegen.

2. Betrachtet man die Tasten der Fernbedienung:

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

1. Gegen etwaige Überhitzung ist ein Fehlerstromschalter eingebaut.

2. Das Gerät überhitzt, so wird das Heizgerät automatisch ausgeschaltet.Sobald das Gerät abgekühlt ist, kann der Betrieb wieder aufgenommen werden.

3. Wenn das Gerät gekippt wird, ein Sicherheitssystem automatisch die Stromversorgung weg, nachdem sie wieder senkrecht, es funktioniert nicht, es kann nur wieder in Betrieb, indem Sie ON / OFF auf der Oberseite des Körpers zu wechseln.

WARTUNG

WARNHINWEIS: DAS GERÄT VOR DEM UMSTELLEN ODER VOR DER WARTUNG GRUNDSÄTZLICH AUSTECKEN. EINHEIT NIEMALS IN WASSER TAUCHEN!

REINIGUNG: WICHTIG! Nicht tauchen die Einheiten im Wasser.

Reinigen Sie den Lufteinlass durch die Saugpinsel mit dem Vakuum. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch.

VORSICHT: Zur Reinigung niemals benzolhaltige Mittel, Verdünnungsmittel, aggressive Reinigungsmittel, usw. verwenden, da sie das Einheit

beschädigen. NIEMALS ALKOHOL oder LÖSUNGSMITTEL verwenden.

LAGERUNG: Das Einheit gemeinsam mit der vorliegenden Anleitung in der Originalverpackung kühl und trocken aufbewahren

ACHTUNG

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nach seiner endgültigen Stilllegung nicht als gewöhnlicher Hausmüll, sondern als Sondermüll gilt und dementsprechend gemäß Europarichtlinie 2002/96/EG (WEEE) in entsprechenden Entsorgungs- und entsorgt werden muss. Wer für eine sachgerechte Entsorgung sorgt, der leistet einen Beitrag zur Vermeidung etwaiger negativer Folgen für Umwelt und Mensch, die durch im Gerät enthaltene potentielle Gefahrenstoffe hervorgerufen werden können. Nähere Informationen zum Recycling dieses Geräts erhaltenen Sie bei der zuständigen städtischen Behörde, dem örtlichen Entsorgungsdienst oder bei Ihrem Händler. Bei widerrechtlicher Entsorgung werden die gesetzlich geregelten Strafen angewandt.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

1. Après avoir déballé l'appareil vérifier son intégrité. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et contacter exclusivement un personnel qualifié. Les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, agrafes métalliques, etc.) doivent être gardés hors de la portée des enfants dans la mesure où ils représentent des sources possibles de danger.

Attention :

-L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier, par le biais d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

2. Avant de brancher l'appareil vérifier si les données reportées sur la plaquette correspondent à celles du réseau de distribution électrique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par le Centre d'Assistance Agréé ou par un personnel qualifié afin d'éviter des situations dangereuses.

3. Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage pour lequel il a été fabriqué c'est à dire comme ventilateur à colonne. Le Fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages éventuels dérivant d'usages impropres ou incorrects.

4. Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre l'appareil hors tension en éteignant l'interrupteur de l'installation.

5. En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, le mettre hors service et éviter de le manipuler. Le non-respect des indications susmentionnées risque de compromettre la sécurité de l'appareil.

6. Si l'appareil n'est plus utilisé il est recommandé de l'éteindre et de le débrancher du réseau électrique.

7. L'utilisation de tout appareil électrique comporte le respect de certaines règles fondamentales, notamment :

- ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources d'eau telles que les baignoires, les douches ou les piscines

- ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humide

- ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques

- pour éviter la surchauffe ne couvre pas les grilles de sortie d'air

- lorsqu'elle est activée, le chauffe-eau ne devrait pas être placée trop près

de la sortie

8. L'appareil est muni d'un signal sonore qui s'active en cas de surchauffe pendant la fonction "chauffage". S'il sonne, éteindre immédiatement l'appareil. IMPORTANT : quand l'alarme sonne NE PAS utiliser l'appareil.

9. Température ambiante maxi 35°C.

10. Ne pas utiliser l'appareil en présence de liquides ou de gaz potentiellement inflammables ou explosifs.

11. Pour éviter tout risque de surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.

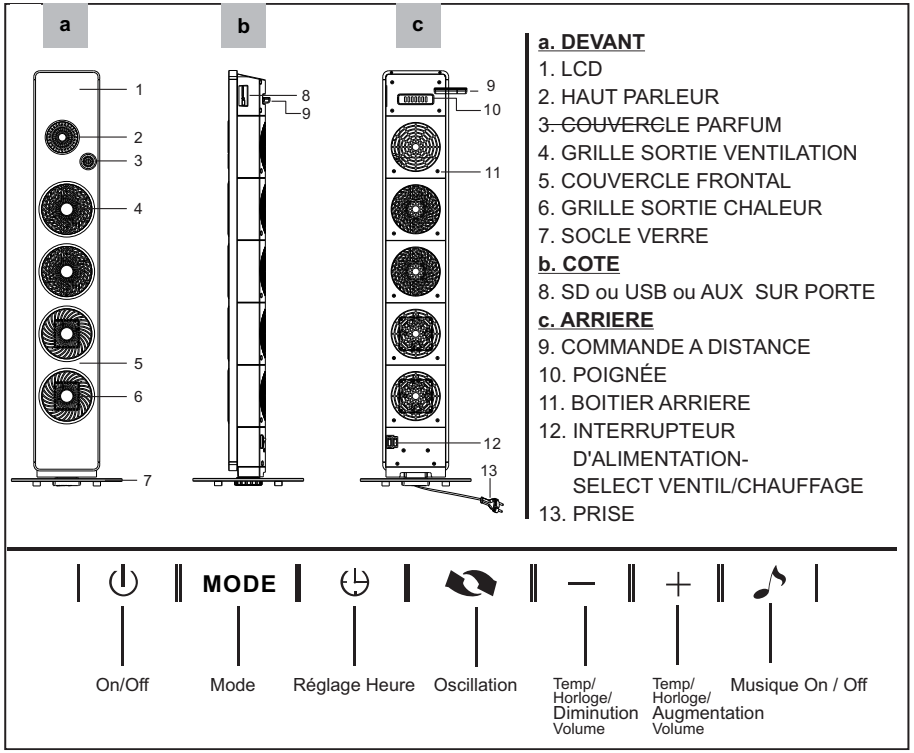

a. DEVANT
1. LCD
2. HAUT PARLEUR
3. ~~COUVERCL~~E PARFUM
4. GRILLE SORTIE VENTILATION
5. COUVERCLE FRONTAL
6. GRILLE SORTIE CHALEUR
7. SOCLE VERRE

b. COTE
8. SD ou USB ou AUX SUR PORTE

c. ARRIERE
9. COMMANDE A DISTANCE
10. POIGNÉE
11. BOITIER ARRIERE
12. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION- SELECT VENTIL/CHAUFFAGE
13. PRISE

ASSEMBLÉE

Enlever avec soin le produit du carton et de l'enveloppe en plastique. Fixer la base en suivant les indications des figures 1-2-3. Poser le produit sur une surface plane.Placer l'interrupteur d'alimentation électrique sur OFF.Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique 220-240 V ~ AC.

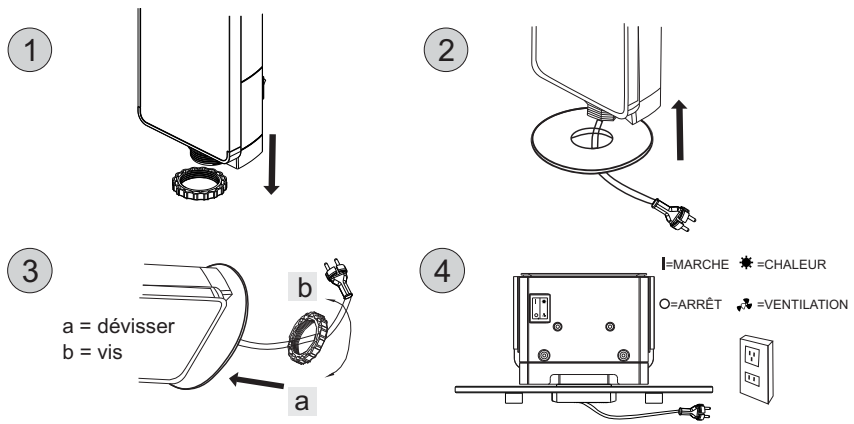

MODE VENTILATEUR

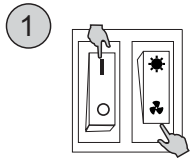

Presser le bouton sur "I" et presser le bouton sur le symbole "✿"

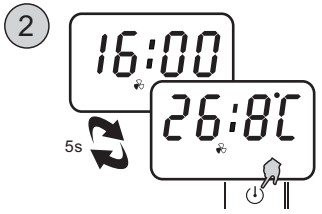

Presser le bouton "⏻", la température et l'horloge s'affichent en alternance pendant 5 secondes,la ventilation minimum "✿" sera activée.

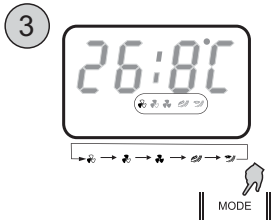

En appuyant sur le bouton "MODE" il est possible de sélectionner la vitesse de ventilation :minimum→moyenne→maximum→brise naturelle→confort nuit.

MODE CHAUFFAGE

Température ambiente

Chaleur basse

Chaleur élevée

AUTO

Automatique

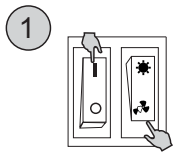

Presser le bouton sur "I" et presser le bouton sur le symbole "✸"

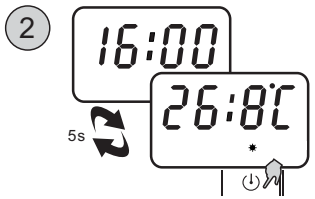

Presser le bouton du temporisateur "⏻" ,la température et l'horloge s'affichent en alternance pendant 5 secondes, la chaleur maximum "✸" sera activée.

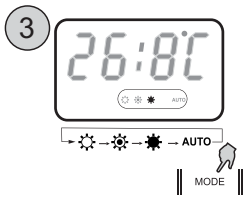

En appuyant sur le bouton "MODE" il est possible de sélectionner la fonction "heater-chauffage" et de choisir: automatique→température ambiante→chaleur minimum→chaleur maximum

Quand on choisit la fonction "AUTO"=AUTOMATIQUE la température commence à clignoter ;la température souhaitée se configure en appuyant sur "+" ou "-" et elle est réglable entre 10°C et 35°C.Quand la température ambiante est inférieure à la température configurée, l'appareil commence à émettre de l'air chaud.

L'écran se met à clignoter pendant 5 secondes et valide les configurations.

MISE À L'HEURE ACTUELLE

Appuyer sur le bouton du temporisateur "⏻" pendant 3 secondes, l'afficheur des heures se met alors à clignoter.

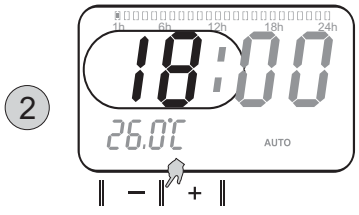

Appuyer sur "+" ou "-" pour configurer l'heure actuelle.

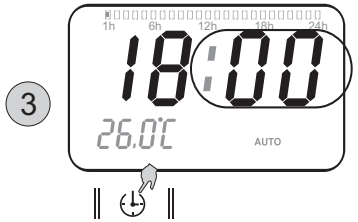

Appuyer sur le bouton du temporisateur "⏻" pour valider l'heure configurée. Les minutes se mettront à clignoter.

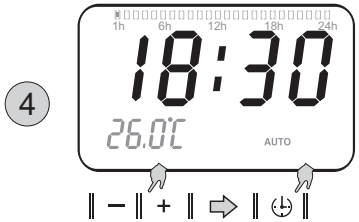

Appuyer sur "+" ou "-" pour configurer les minutes actuelles, appuyer sur le bouton du temporisateur "⏻" pour valider les minutes configurées.

RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR

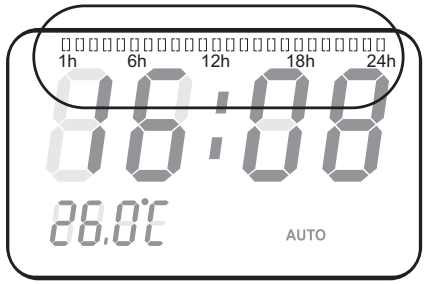

Les segments sont au nombre de 24 :ils correspondent aux 24 heures du jour.

[ ] Segment vide : appareil éteint

[▮] Segment noir : indication que l'appareil sera en marche

[▮] Segment clignotant : en attente de validation des opérations du temporisateur dans les 10 secondes

1

Appuyer sur le bouton du temporisateur “⏲” , le segment se mettra à clignoter.

2



Appuyer sur "+" o "-" en faisant défiler le segment en avant ou en arrière pour configurer l'heure souhaitée de mise en marche.

3



Appuyer sur le bouton du temporisateur “⏲” pour valider l'heure configurée “ ▮ ” ,le segment suivant se mettra à clignoter puis, au bout de 10 secondes, le clignotement cessera pour indiquer que le temporisateur a été configuré

Si l'on souhaite configurer l'horaire de fonctionnement continu, répéter en appuyant sur le bouton du temporisateur ″⏲″, le segment ″[]″ deviendra “▮” , le segment suivant clignotera pendant 10 secondes

Si l'on souhaite effacer le temps sélectionné, appuyer sur le bouton du temporisateur “⏲” et utiliser les boutons + o - pour annuler les configurations en faisant défiler les segments,les segments “ ▮”, deviendront des segments “ [] ” en appuyant sur le bouton du temporisateur “⏲”



OSCILLATION

En appuyant sur le bouton d'oscillation “” l'appareil commencera à osciller.
Pour désactiver cette fonction, appuyer à nouveau sur le bouton d' oscillation “”

1

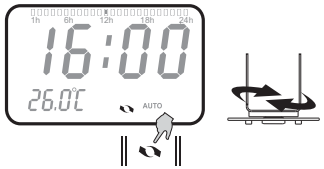

2

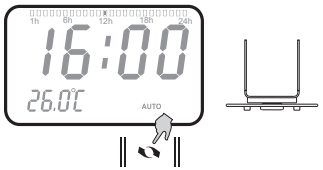

PARFUM

À l'avant de l'appareil se trouve un diffuseur de parfum. Verser quelques gouttes de parfum sur le distributeur en céramique, le replacer dans son logement et refermer le couvercle. (Important : utiliser exclusivement des parfums à base d'eau, ne pas utiliser de parfums à base d'huile).

1

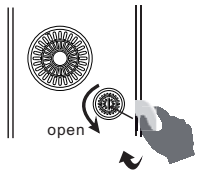

Ouvrir le couvercle du diffuseur à l'aide d'une pièce de monnaie.

2

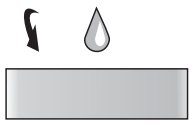

Verser quelques gouttes de parfum à base d'eau sur le distributeur en céramique.

3

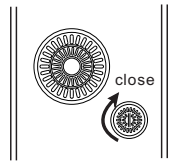

Remettre le couvercle et fermer à l'aide de la pièce de monnaie.

Ecouter musique

Format de compression: MP1/MP2/MP3
taux binaire MP3: 8-320 kbps et VBR (débit variable =)
taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
pris en charge nombre de fichiers / dossiers: Dossier: Max. 1000 Dossier: Max. 1000
(y compris le dossier)

Ne pas utiliser le bouton ″⏯″ pour éteindre directement la musique. Si l'on utilise ce bouton, la musique continuera automatiquement encore pendant quelques minutes, pour rappeler que la musique n'a pas encore été éteinte. Pour arrêter la musique, appuyer sur le bouton ″⏯″ .

Fixation de conteneurs Mp3

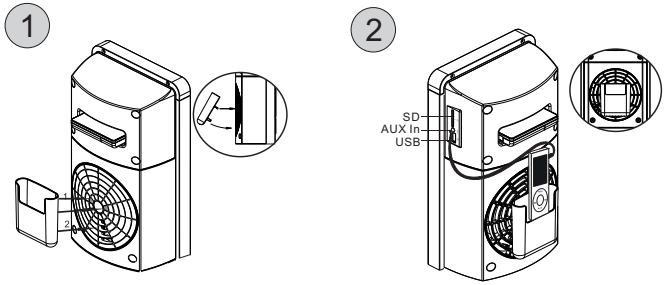

Opération Ecouter musique

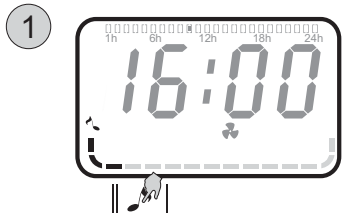

Introduire une carte SD, un lecteur mp3 ou un disque U dans le port correspondant sur la droite de l'unité, appuyer sur le bouton “⏯” , le Music Play commencera à fonctionner

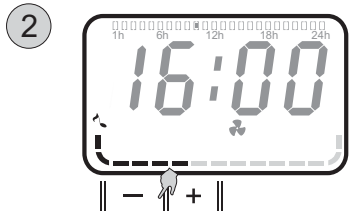

USB / SD - Lecture de la musique
Appuyez sur la Touche “ + ”ou “ - ” pour regler le volume.
AUX - Lecture de la musique
Utilisez MP3 pour régler le volume.

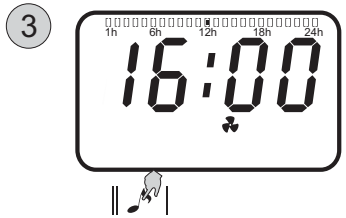

Appuyer sur le bouton “⏯” pour éteindre la musique.

USB / SD - Lecture de la musique
Vous pouvez utiliser le bouton "⏮" ou "⏭" de la télécommande pour lire la piste précédente ou suivante de la musique.
AUX - Lecture de la musique
Utilisez le contrôle de lecteur Mp3 pour lire la piste précédente ou suivante de la musique

COMMANDE À DISTANCE

1. Introduire deux piles AAA.

2.En regardant les touches de la télécommande:

MESURES DE SECURITE

1. Une protection contre les surcharges thermiques est installée pour éviter les surchauffes.

2. Lorsqu'une température de surchauffe est atteinte l'appareil s'arrête automatiquement.Une fois que l'appareil est refroidi, il peut être remis en marche.

3. Si l'appareil est incliné, un système de sécurité coupera automatiquement le pouvoir, après la reprendre à la position verticale, il ne fonctionne pas, il ne peut fonctionner à nouveau en appuyant sur on / off sur le haut du corps.

ENTRETIEN

ATTENTION: TOUJOURS DEBRANCHER LA PRISE AVANT DE DEPLACER OU D'EFFECTUER L'ENTRETIEN, NE PAS PLONGER DANS L'EAU!

NETTOYAGE: IMPORTANT! Pas plonger les appareils »dans l'eau.

Nettoyer l'entrée d'air à travers les broussailles d'aspiration reliée à la dépression. Nettoyer le boîtier avec un chiffon doux.

ATTENTION: Ne pas utiliser d'essence, de benzène, de diluant, de nettoyant dur etc. qui pourraient endommager le ventilateur. NE JAMAIS utiliser d'ALCOOL OU de SOLVANTS.

STOCKAGE: stocker l'appareil avec ces instructions dans un endroit sec et frais.

ATTENTION

Le symbole figurant sur le produit signifie qu'en fin de vie l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. S'agissant d'un déchet spécial, il doit être remis et éliminé dans un centre de collecte sélective conformément à la Directive européenne 2002/96/CE (WEEE). Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé de l'homme dues à la présence dans le produit de substances potentiellement dangereuses.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contacter l'administration communale, le service local d'élimination des déchets ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Toute élimination abusive de ce produit comporte l'application des sanctions prévues par la législation en la matière.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS GENERALES

1.Después de haber retirado el embalaje asegurarse de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones. En caso de duda no utilizar el aparato y ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico. Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, puntos metálicos etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que pueden ser una fuente de peligro.

Atención:

- El aparato no ha sido destinado para ser utilizado por determinadas personas (niños incluídos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o bien con falta de experiencia o conocimiento, excepto que se hayan podido beneficiar, a través de de una persona responsable de su seguridad, de su vigilancia o de instruccionesi sobre el uso del aparato.

- Los niños deben ser controlados para evitar que jueguen con el aparato.

2 .Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de la placa se correspondan con aquellos de la red de distribución.

Si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser sustituído por el fabricante o por el Centro de Asistencia Autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.

3. Este aparato deberá de destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido expresamente fabricado, es decir, como ventilador de torre. El fabricante no se responsabiliza de daños derivados de usos incorrectos o erróneos.

4. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apagar el aparato y desconectarlo de la red de alimentación eléctrica retirando el enchufe de la toma de corriente o bien apagando el interruptor del sistema.

5. En caso de problema y/o de mal funcionamiento del aparato apagarlo y no tocarlo. No cumplir con las indicaciones que se han señalado en la parte superior puede comprometer la seguridad del aparato.

6. Cuando decida no utilizar más el aparato se recomienda hacerlo inoperativo retirando el enchufe de la toma de corriente después de haberlo previamente apagado.

7. El uso de cualquier aparato eléctrico conlleva a no observar algunas reglas fundamentales, particularmente:

- no utilizar el aparato cerca de fuentes de agua como bañeras, duchas o piscinas

- no tocar el aparato con las manos o pies mojados o húmedos

- no dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos

- para evitar el sobrecalentamiento, no cubrir las rejillas de salida de aire

- cuando se ejecuta en el calentador no se debe colocar demasiado cerca de la salida.

8.El aparato está dotado de un señalador acústico que entra en funcionamiento en caso de recalentamiento durante la función "calentamiento". Si emitiera cualquier tipo de sonido, apagar inmediatamente el aparato. IMPORTANTE:

cuando la alarma suena NO utilizar el aparato.

9. Temperatura ambiente máx. 35°C.

10. No utilizar el aparato en presencia de líquidos o gases altamente inflamables o explosivos.

11. Para evitar el recalentamiento, no cubrir el aparato.

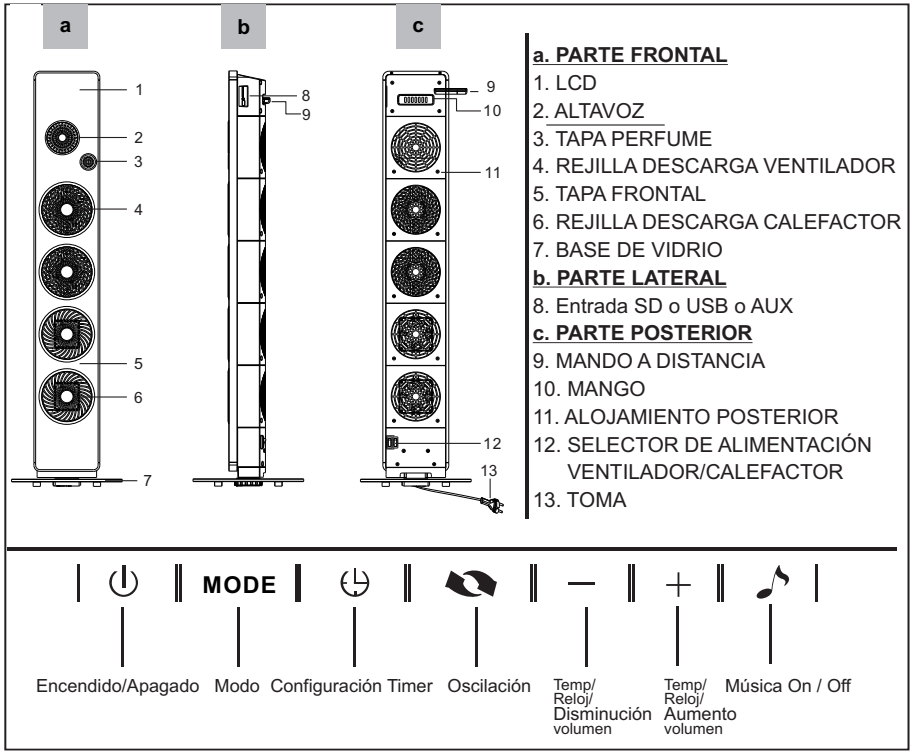

ASAMBLEA

Retirar el producto con cuidado de la caja y de la bolsa de plástico. Fijar la base siguiendo las indicaciones de las figuras 1-2-3. Apoyar el producto sobre una superficie plana. Configurar el interruptor para la alimentación eléctrica en OFF. Conectar el cable de alimentación a una toma eléctrica 220-240 V ~ AC.

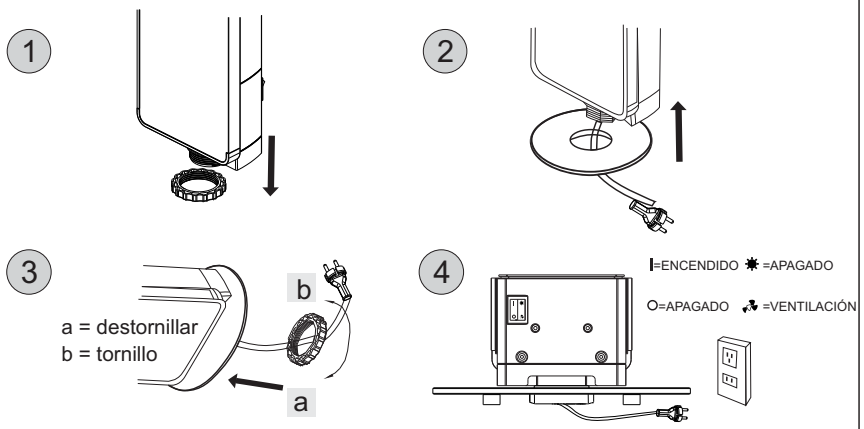

VENTILACIÓN

Bajo | Medio | Alto | Natural | Noche

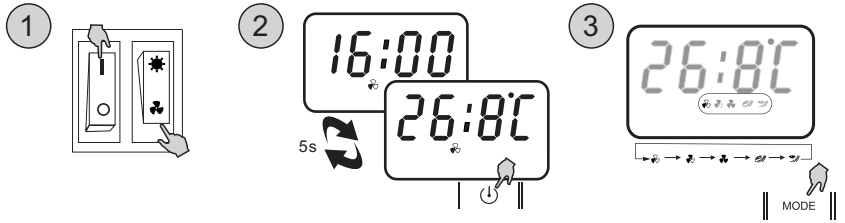

Pulsar el botón en "I" y pulsar el botón sobre el símbolo "✿"

Pulsar el botón "⏻", la visualización de la temperatura y del reloj se alternarán durante 5 segundos, la ventilación baja "✿" se activará.

Pulsando el botón "MODE" se puede seleccionar la velocidad de ventilación: bajo→medio→máximo→brisa natural→confort noche.

CALEFACCIÓN

Temperatura ambiente | Mínima del calor | Calentar | AUTO | Automático

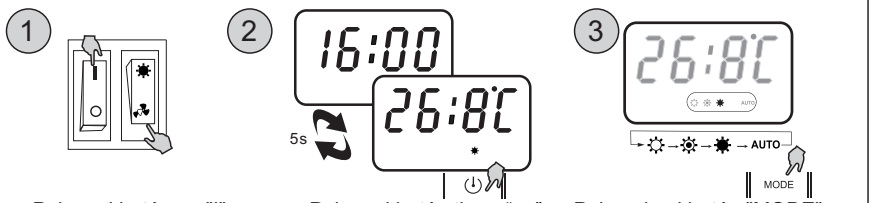

Pulsar el botón en "I" y pulsar el botón sobre el símbolo "✹"

Pulsar el botón timer "⏻" la visualización de la temperatura y del reloj se alternarán durante 5 segundos,el calor máximo "✹" será activado.

Pulsando el botón "MODE" se puede seleccionar la función "heater-calefacción" y se puede seleccionar: automático→temperatura ambiente→calor bajo→calor alto

Cuando se selecciona la función"AUTO"=AUTOMATICO la temperatura inicia a parpadear; la temperatura que se desee se configura pulsando "+" o "-" y puede regularse entre los10°C y 35°C.Cuando la temperatura ambiente es inferior a aquella configurada, el aparato inicia a emitir aire caliente.

El dispositivo inicia a parpadear durante 5 segundos y confirma las configuraciones.

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

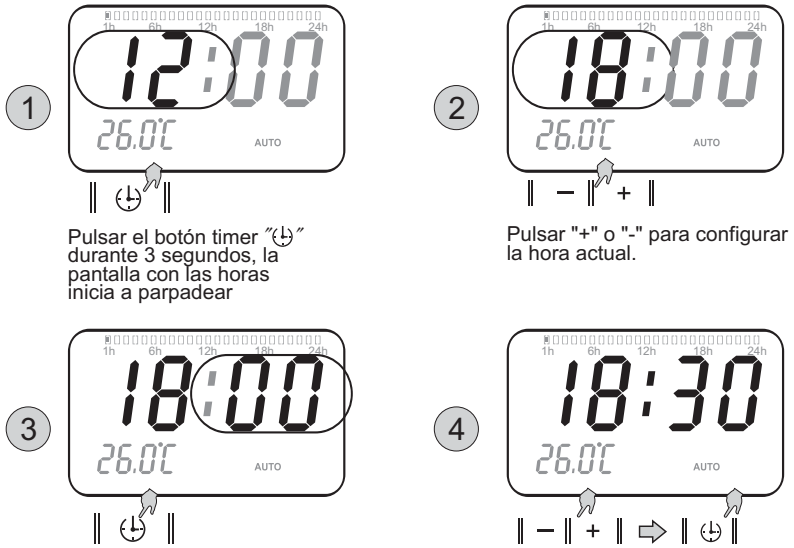

Pulsar el botón timer "⏻" durante 3 segundos, la pantalla con las horas inicia a parpadear

Pulsar "+" o "-" para configurar la hora actual.

Pulsar el botón timer "⏻" para confirmar la hora configurada.Los minutos iniciarán a parpadear.

Pulsar "+" o "-" para configurar los minutos actuales, pulsar la tecla timer "⏻" para confirmar los minutos configurados.

AJUSTE TIMER

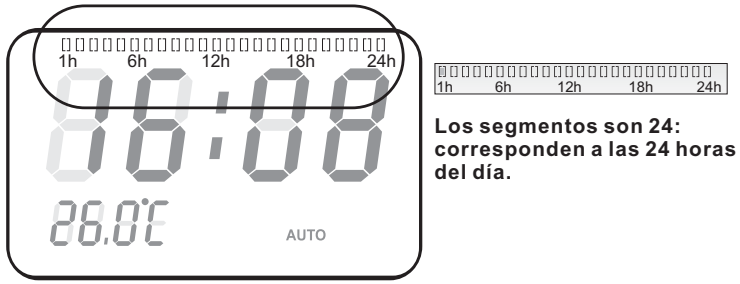

Los segmentos son 24: corresponden a las 24 horas del día.

[ ] Segmento vacío : aparato apagado

[▮] Segmento negro : indicación que el aparato estará en funcionamiento

[▮] Segmento parpadeante : en espera de confirmación de las operaciones timer en 10 segundos

1

Pulsar el botón timer ″ ″ , el segmento parpadeará.

1h 6h 12h 18h 24h

2

Pulsar "+" o "-" haciendo desplazar el segmento hacia adelante o hacia atrás para configurar la hora que se desee de encendido.

1h 6h 12h 18h 24h

3

Pulsar el botón timer ″ ″ para confirmar la hora configurada ″ ″ , el siguiente segmento parpadeará y después de 10 segundos dejará de parpadear indicando de este modo que el timer ha sido configurado.

1h 6h 12h 18h 24h

Si se desea configurar el horario de trabajo contínuo, repetir pulsando el botón timer " " el segmento "[]" se volverá "[]" , el siguiente segmento parpadeará durante 10 segundos.

1h 6h 12h 18h 24h

Si se desea borrar el tiempo seleccionado, pulsar el botón timer " " y utilizar los botones + o - para anular las configuraciones, haciendo desplazar los segmentos, los segmentos " " se volverán segmentos " [] " pulsando el botón timer " "

OSCILACIÓN

Pulsando el botón de oscilación " " el aparato iniciará a oscilar .
Para desactivar esta función, pulsar nuevamente el botón de oscilación " " .

1

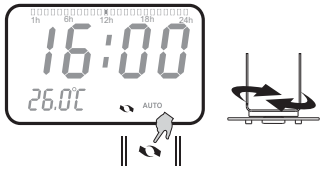

2

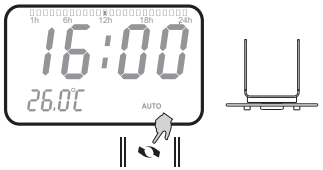

PERFUME

Sobre la parte frontal del aparato existe un difusor de aroma. Introducir unas gotitas de perfume sobre el correspondiente dispensador de perfume de cerámica, volver a colocar en el compartimento y colocar la tapa.
(Importante: utilizar solamente perfumes a base de agua, no se pueden utilizar perfumes a base de aceite).

1

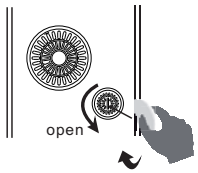

Abrir la tapa del perfumador con una moneda.

2

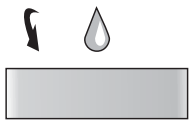

Introducir sobre el correspondiente dispensador de perfume de cerámica, unas gotas de perfume a base de agua.

3

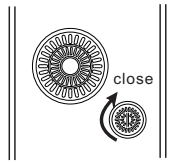

Volver a colocar la tapa y cerrar con la ayuda de la moneda.

Escuchar Música

Formato de compresión: MP1/MP2/MP3
tasas de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR (Variable BitRate =)
frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
Apoyo Número de archivos / carpetas: Archivo: Max. Carpeta 1000: Max. 1000
(incluidos los archivos)

No utilizar el botón "⏯" para apagar la música directamente, si se utiliza este botón, la música continuará automáticamente por algunos minutos, para recordar que la música aún no está apagada. Para detener la música pulsar el botón "⏯"

▸ Fijación de contenedores Mp3

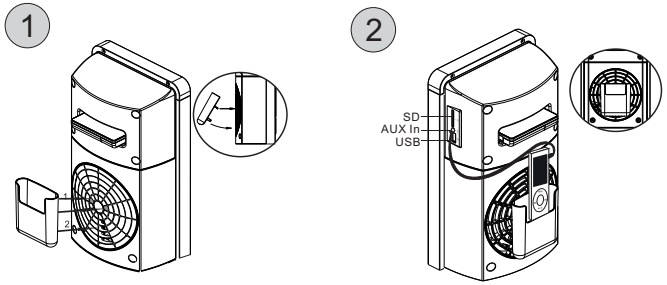

▸ Operación Escuchar Música

Introducir una SD card, lector de mp3 o un disco U en el puerto correspondiente en la parte derecha de la unidad, pulsar el botón "♪" , Music Play e iniciará a funcionar

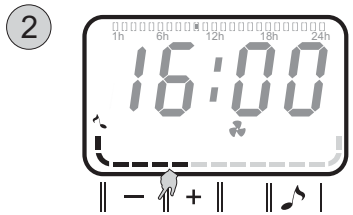

▸ USB / SD - Reproductor de música
Pulse el botón "+" o "-" para ajustar el volumen.
▸ AUX - Reproductor de música
El uso de MP3 para ajustar el volumen.

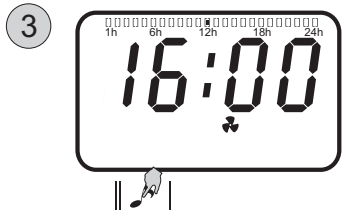

Pulsar el botón "♪"
para apagar la música.

▸ USB / SD - Reproductor de música
Usted puede utilizar el botón "⏮" o "⏭" del mando a distancia para reproducir la pista anterior o siguiente de la música.
▸ AUX - Reproductor de música
Utilice el control de reproductor de MP3 para reproducir la pista anterior o siguiente de la música.

CONTROL A DISTANCIA

1. Introducir dos pilas tipo tipo AAA.
2. Mirando los botones del mando a distancia:

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1. Protector térmico de sobrecarga integrado para prevenir recalentamientos.
2. Cuando el aparato alcanza una temperatura de recalentamiento, el calefactor se apagará automáticamente.Cuando el aparato se ha enfriado, puede ser utilizado.
3. Si la unidad está inclinado, un sistema de seguridad cortará automáticamente el poder, después de que se reanude a la posición vertical, no funciona, sólo puede funcionar de nuevo presionando el interruptor en la parte superior del cuerpo.

MANTENIMIENTO

Atención: SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE MOVERLO O REPARARLO, ¡NO SUMERGIRLO EN EL AGUA!

LIMPIEZA: ¡IMPORTANTE! No sumerja las unidades 'EN EL AGUA.

Limpie la entrada de aire a través del cepillo de aspiración relacionada con el vacío. Limpie la carcasa con un paño suave.

PRECAUCIÓN: No usar gasolina, benceno, limpiadores ásperos, disolvente, etc porque pueden dañar el aparato. NO usar JAMÁS ALCOHOL O DISOLVENTES.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el aparato con sus instrucciones en un lugar seco y frío.

ATENCIÓN

El símbolo que aparece sobre el producto indica que al finalizar su vida de funcionamiento, el aparato, no debe ser tratado como un desecho normal pero, siendo un desecho especial, debe ser eliminado en las correspondientes zonas de reciclaje y eliminación tal y como está previsto por la Directiva Comunitaria 2002/96/CE (WEEE). Si se toman las correspondientes precauciones para la eliminación de este producto de modo apropiado, se contribuye a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud del hombre debido a la presencia en el producto de sustancias altamente peligrosas. Para información más detallada sobre el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con la oficina municipal, el servicio local de eliminación de desechos o con el establecimiento en donde se ha adquirido el producto. En caso de eliminación abusiva se aplicarán las sanciones previstas por la ley vigente.